



ORGATEX® 

5S PARKOVACÍ BLOKY

Systémy organizace toku materiálu


Aby se zabránilo zaparkování vozíků na nesprávném místě, použijí se na určených plochách parkovací bloky. Tyto bloky také brání samovolnému pohybu vozíků.

Návod na instalaci

- › Podlahu připravíme pro aplikaci parkovacích bloků odstraněním hrubých nečistot a odmaštěním (postačí běžný saponát), nebo **ORGATEX® LongLife Cleaner**
- › Před samotnou instalací musí být rozplánováno umístění parkovacích bloků
- › Po sejmutí ochranné folie nalepíme hliníkové profily na určené místo
- › Profil postavíme na hranu, srovnáme a postupně sklopíme a přitlačíme
- › Jednotlivé dráhy zakončíme nalepením koncovek případně redukcí (u nízkého profilu) a distančních dílů (u koleček s průměrem větším než 101 mm)



Možnosti uspořádání parkovacích bloků

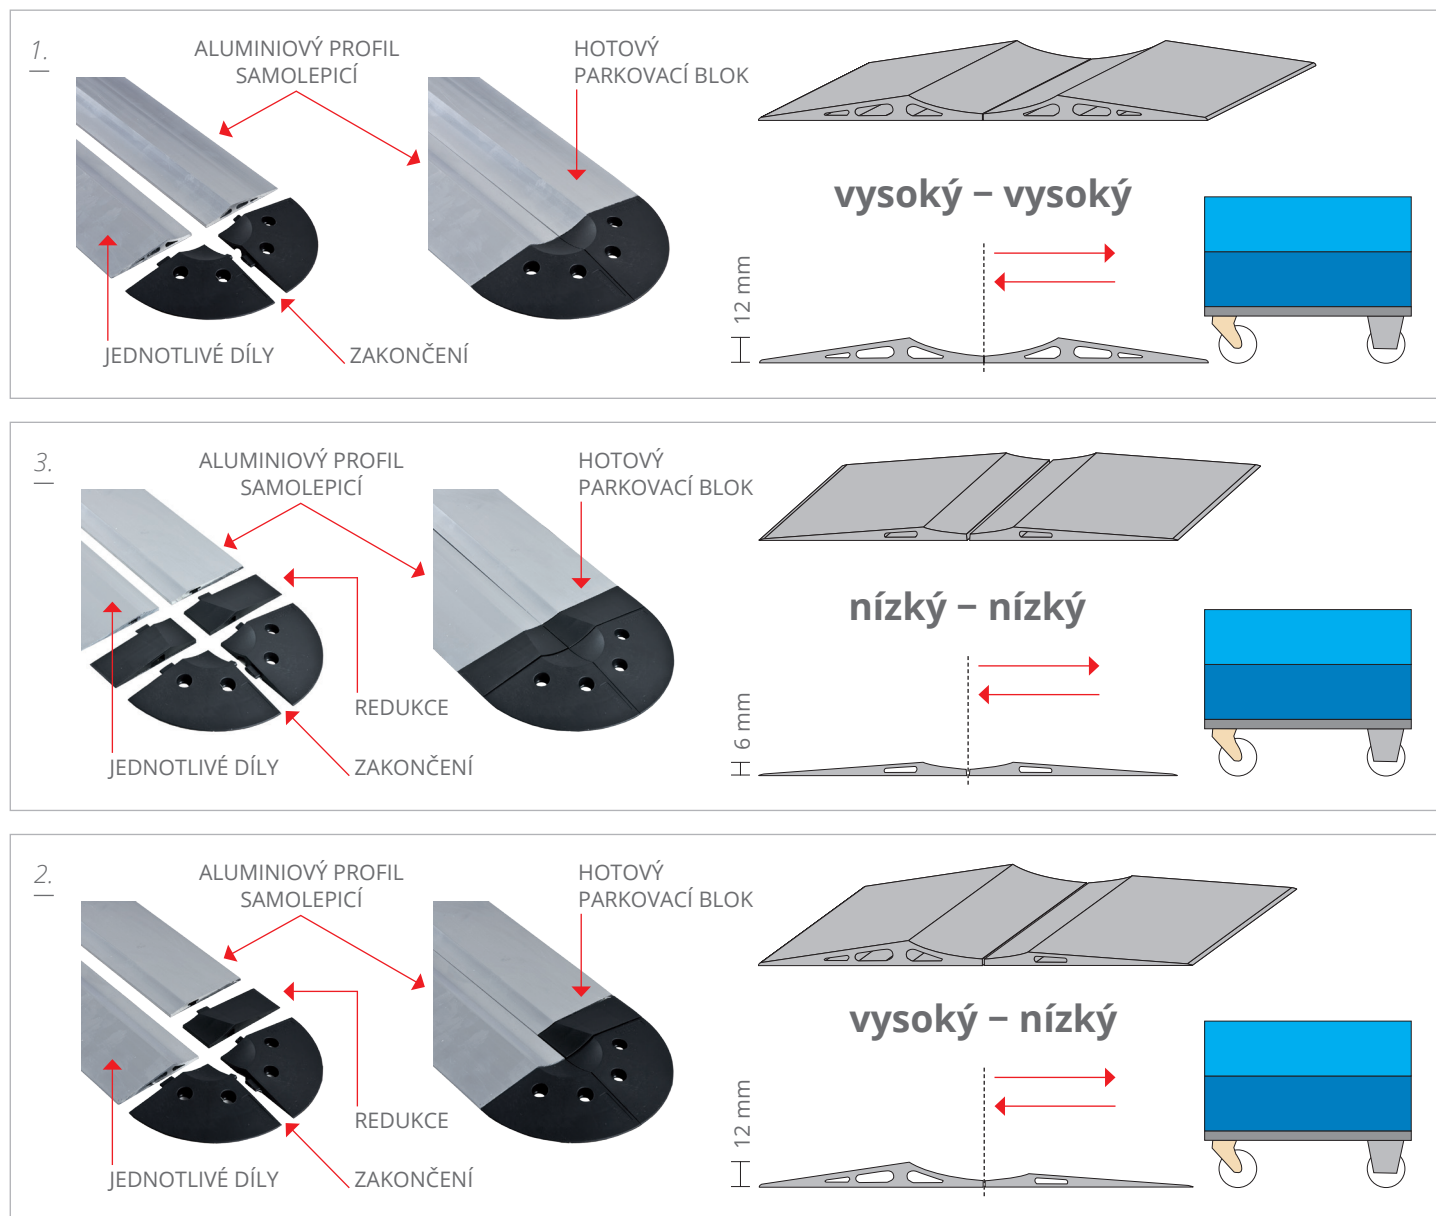

Distanční díly

Pro různé průměry kol vozíků použijeme příslušné distanční díly:

- > PAB-ZW2 (šíře 20 mm)
pro průměr kol 101–150 mm
- > PAB-ZW3 (šíře 30 mm)
pro průměr kol 150–180 mm
- > PAB-ZW4 (šíře 40 mm)
pro průměr kol >180 mm

DISTANČNÍ DÍL

Podrobnější informace najdete na www.betz.cz.

ORGATEX® 

